CASIO

設置手順書

<設置時に必ずお読みください>


本書はプリンタが使用できるようになるまでの手順のみ記載されています。注意事項や制限事項は記載されていません ので、必ず別冊の「かんたん操作マニュアル」 および付属の CD-ROM 内の「ハードウェアマニュアル」 もお読みください。


設置に適した場所

次のような場所に設置してください。

- プリンタの最大実装重量(約90kg)が十分耐えられる水 平で安定した場所 (本体標準実装状態で約53kg、全てのオプション類や用 紙を実装すると約 90kg になります。)
- プリンタの全てのゴム足が確実に乗る場所
- プリンタ専用のコンセント (AC100V, 50/60Hz, 15A以 上、アース端子付き)が確保できる場所 (プリンタと同じコンセントから他の機器(コンピュータ など)の電源を取らないでください。プリンタの消費電 力は最大 1200W です。)
- 密閉されていない風通しの良い場所
- 直射日光が当たらない場所(3,000Lux 以下を推奨)
- 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるス ペースが確保できる場所(次項の「設置スペース」参照)
- 以下の環境条件を満足する場所
- 温度:10~33℃(15~27℃を推奨)
- 湿度: 20~80% (35~70%を推奨) (ただし結露しないこと)
- 水平度: 1.0°以下


設置スペース

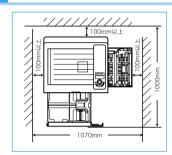

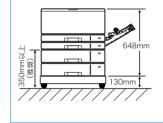

設置台について

● 設置台はプリンタの底面よ り広く、丈夫で水平な台に 設置してください。プリン タのゴム足が台から外れて いたり、2つ以上の台にま たがって設置したり、段差 があるような場所に設置す ると、プリンタの内部機構 に無理な力がかかり、画像 不良や、紙詰まりが発生し

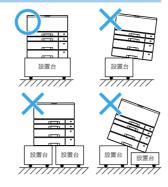

やすくなります。そのまま使用すると故障の原因になり ますので絶対に避けてください。

- 設置台はオプションの専用デスク(N30-DESK)または、 専用キャスター (N30-CSTR) のご使用をお勧めします。
- キャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスター 止めをしてください。

設置に不適当な場所

次のような場所には設置しないでください。

/ 注意


- 火災・感電・故障の原因になることがあります。 プリンタ本体を床面にじかに設置しないでくださ
- ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風・ 輻射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物(強粘性ス プレーなど) やカーテンなどの燃えやすい物の近く には設置しないでください。 火災の原因になることがあります。
- **※い部屋で長時間使用するときは換気にご注意ください。**
- 製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさいで使用すると、製品内部の温度が上 昇して、火災の原因になる恐れがあります。
- 大切な家具の上には置かないでください。 長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が 付着して、大切な家具を汚すことがあります。
- テレビやラジオの近くに設置しないでください。 受信障害の原因になることがあります。

プリンタを持ち運ぶ際の注意

/(注意

製品を持ち上げる際は、必ず2人以上で作業してください。 製品の重量は消耗品やオプション無しでも約 45kg あります。 無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。 図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げて ください。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げる とプリンタの破損および落下によるけがの恐れがあります。


プリンタをキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを 固定して動かないようにしてから作業してください。 作業中に台が動くとプリンタの落下などにより、けがの原因にな ることがあります。

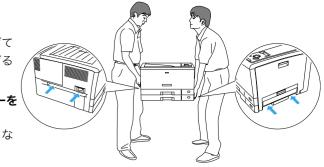

同梱品の確認

● 梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。

もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

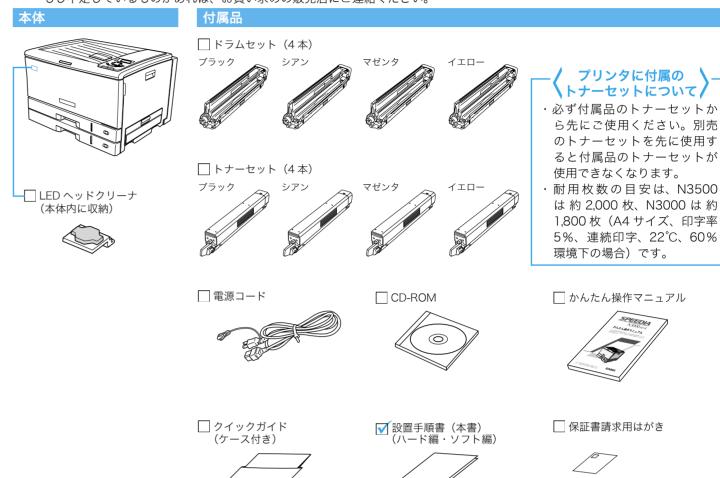

<取扱説明書について>⁻

・かんたん操作マニュアルには、プリンタの基本的な取扱方法やトラブルの解決方法が記載されています。さらに詳しいプリンタ の設定や操作および各種ソフトウェアの説明は、付属の CD-ROM 内に PDF 形式で収録されているハードウェアマニュアルお よび、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。

クィックガイドには、日常的な取扱方法を抜粋してありますのでご活用ください。

・輸送用スペーサを取り除き定着圧力を切り替えます

6 サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 **7** フロントカバーを開けます。



| 2 | 輸送用の厚紙 2 枚をテープ(オレンジ色) と一緒に取り外します。




3 定着解除レバーを下げます。



/ 注意 定着解除レバーは止まる位置まで確実に下げてください。 途中までしか下げずに圧力切り替えレバーを無理に動かす と、レバーが引っ掛かって動かなくなる場合があります。

8 輸送用の針金を抜き取ります。

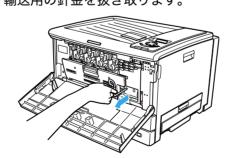


4 圧力切り替えレバーを左側(普通紙側)に





5 定着解除レバーを上げます。

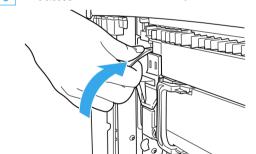

10 輸送用の厚紙 2 枚をテープ(オレンジ色)



2. ドラムセットを取り付けます

ドラム保護シート(黒い紙)を剥がします。




/ 注意 ドラムセットの感光体(茶色の筒) に触れたり、キズを付けないようご 注意ください。

| 1 | 付属品のドラムセットを箱から取り出し、 | 2 | ドラムセットの取っ手を持ち、トナーシー ルテープを剥がします。



/ 注意 トナーシールテープを剥がした後は、 トナーがこぼれますので、ドラムセッ トを傾けないでください。

3 ドラムセットをプリンタに差し込みます。 左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取 り付けます。

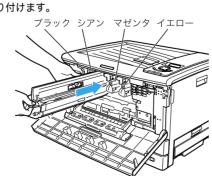

4 4色全てのドラムセットが奥までしっかり 差し込まれていることを確認して、内部力 バーを閉めます。



✓ 内部カバーは「PUSH」部分を両手で押して、カ ボイント チッと音がするまでしっかり閉めてください。

3. トナーセットを取り付けます

/ 注意


必ずプリンタに付属のトナーセットを先にご使用ください。別売のトナーセットを先に使用すると、プリンタに付 属のトナーセットが「トナー フテキゴウ」エラーになり、使用できなくなります。




 $oxed{1}$ 付属品のトナーセットを箱から取り出し、 $oxed{2}$ トナーシールテープを剥がします



3 トナーセットをプリンタに差し込みます。 左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取

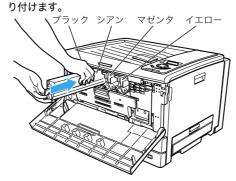



4 トナーロックレバーを左に回してロックし

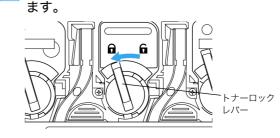

トナーロックレバーが固くて回らないときは、 #/ント 色が合っているか確認してトナーセットを奥 までしっかり差し込み直してください。

4色全てのトナーセットがロックされている のを確認して、フロントカバーを閉めます。

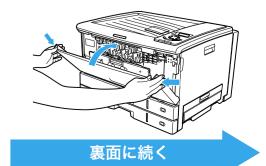

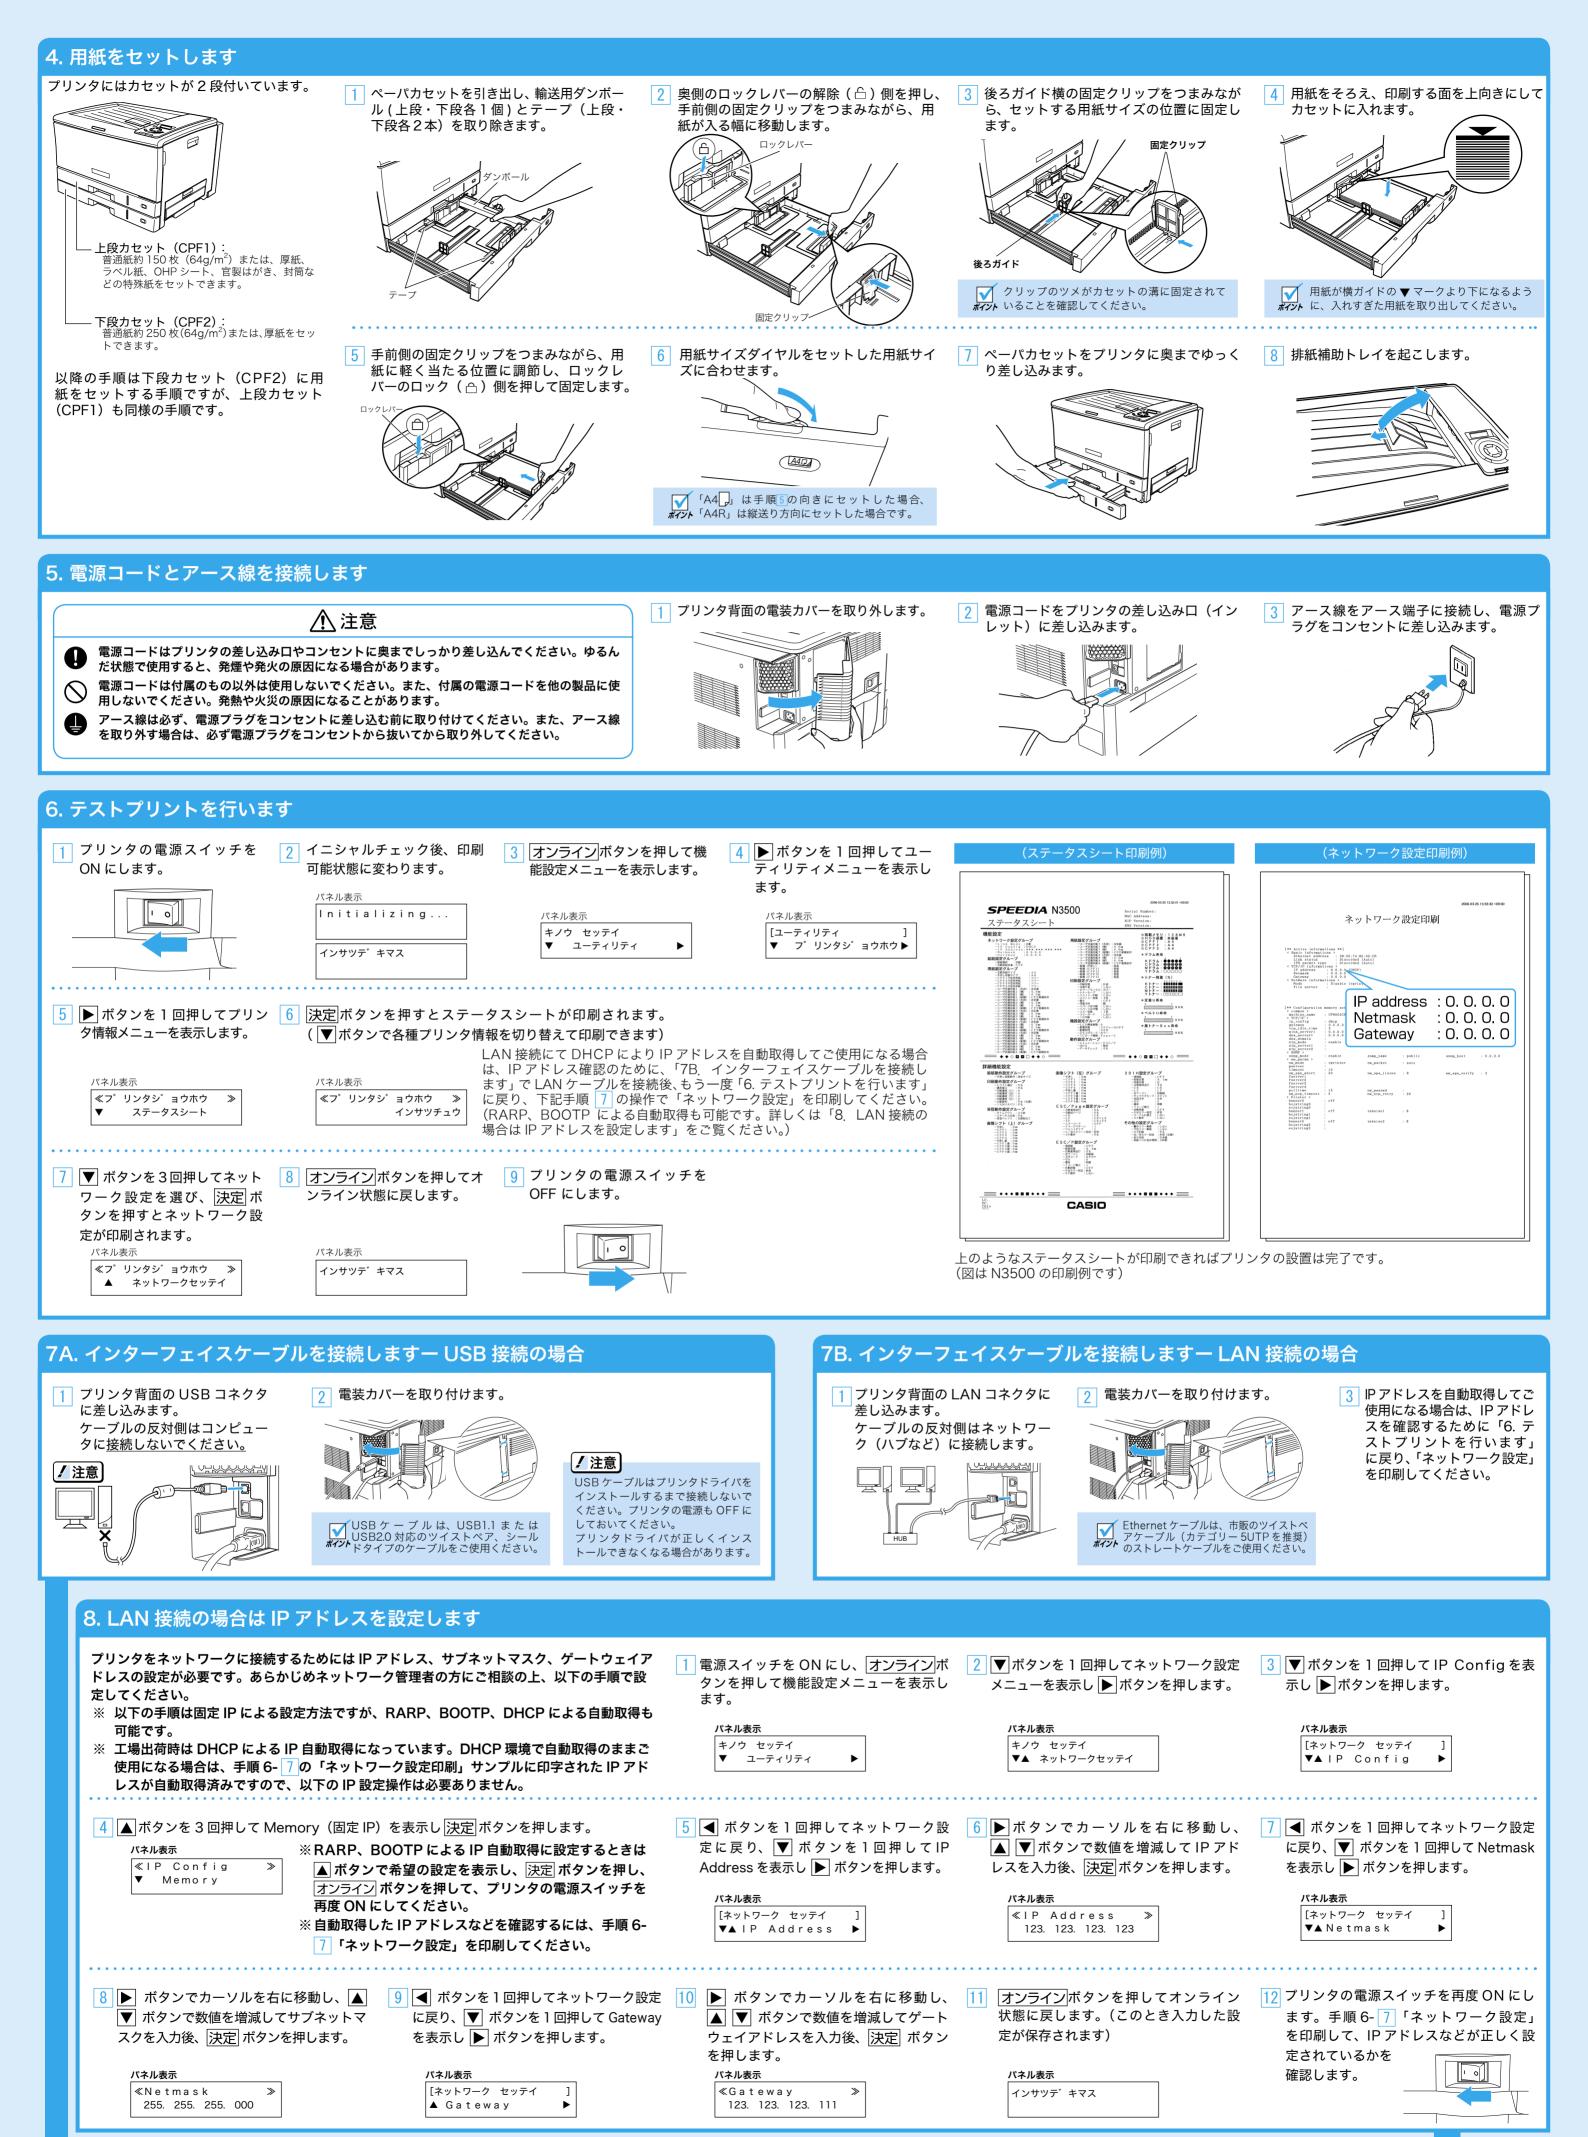

以上でプリンタの設置は完了です。引き続きコンピュータ側のセットアップを行ってください。

CASIO

設置手順書 (ソフト編)

く設置時に必ずお読みください>

本書にはコンピュータ側のセットアップ方法が記載されています。別紙「設置手順書(ハード編)」に従い、 プリンタの設置を先に行ってください。

プリンタに同梱の CD-ROM には、プリンタをご利用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種 ソフトウェアおよび取扱説明書が収められています。

プリンタをご利用いただくためには、プリンタドライバのインストールが必要です。


CD-ROM をコンピュータにセットし、以下の手順1~10および画面の指示に従ってプリンタドライバと、 ご希望のソフトウェアをセットアップしてください。

セットアップを完了すると、コンピュータの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーショ ンを全て終了してからセットアップを開始してください。

※本書は Windows XPを例に説明しています。その他の OS (特に Windows 98/Me 及び Windows Vista)についてはセットアップ方法が一部異なります。CD-ROM に収録されているソフトウェアマニュ アル セットアップ編をご覧ください。

さい。)

STEP 1 ソフトウェアの導入

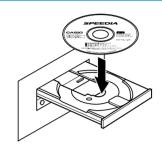

CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし ます。

しばらく待つとスタートアップメニュー(図 1-1)が表示

されます。(しばらく待っても、自動的にスタートアップメ ニューが表示されない場合には、エクスプローラなどから

CD-ROM ドライブを表示し、Startup.exe を実行してくだ


「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面(図



図 1-1

STEP 2 セットアップの実行

メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。

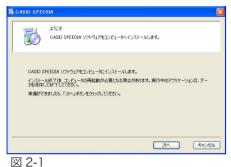

1 セットアップの開始

2-1) を表示します。

図 2-1 が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして 次の画面に進みます。

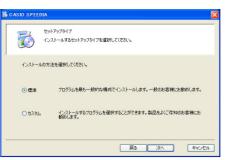


図 2-2

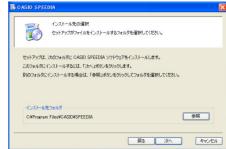


図 2-3



図 2-4



図 2-5



図 2-6



図 2-7

2 セットアップタイプ

セットアップの方法を選択します。

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 標準的なソフトウェアの構成でセットアップを実行します。

インストールするプログラムを選択する場合は、「カスタム」 を選択して「次へ」ボタンをクリックします。詳細はCD-ROM 内に収録の「ソフトウェアマニュアル セットアップ 編」をご覧ください。

3 インストール先の選択

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、 「次へ」ボタンをクリックします。(必要なファイルは、指 定したフォルダ以外のシステムフォルダなどにもコピーさ れます。)

この画面は、選択したソフトウェアによっては表示されな いことがあります。

4 インストール内容の確認

設定した内容を確認して「次へ」ボタンをクリックし ます。

5 プリンタの選択

プリンタの機種を選択します。

使用するプリンタ機種を選択して「次へ」ボタンをク リックします。

6 印刷設定画面の選択

プリンタドライバの印刷設定画面を選択します。 プリンタドライバの各種設定を行う画面を「簡単 UI」「標準UI」から選択して「次へ」ボタンをクリッ クします。

7プリンタ作成の確認

既にセットアップ済みのプリンタがコンピュータにあ る場合、「プリンタドライバの更新のみ行う」か「プリ ンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」かを選 択する画面が表示されます。どちらかを選択して「次へ」 ボタンをクリックします。

「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択した場合は 裏面図の手順9に進んでください。

8 セットアップ方法の選択


プリンタとコンピュータの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。

セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

この画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「カスタム」を選択し「コンポー ネントの選択」画面で「プリンタドライバ」選択時に表示されます。

!注意

Windows 98/Me ではネットワーク上のプリンタを検索してセットアップを行えません。CP-LPR を利用してネットワーク上 のプリンタと接続してください。CP-LPR の設定は CD-ROM の ¥CP-LPR¥Readme.txt を参照してください。

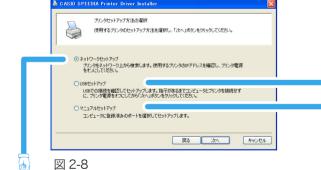

マニュアルセットアップ

マニュアルセットアップの詳細は、CD-ROM に収録の「ソフトウェアマニュア ル セットアップ編」をご覧ください。

USB 接続セットアップ

■USB ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合のご注意

・USB を使用できる OS 環境は、Windows Me/2000/XP/Server 2003/Vista がプレインストールさ れたコンピュータまたはクリーンインストールされたコンピュータに限ります。

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 ・OS の起動中や、プラグ・アンド・プレイの検索・設定中、印刷中に USB のプラグの抜き差しを行


わないでください。 ・USB プラグの抜き差しは、十分な間隔(5秒程度)をおいて行ってください。

・USB ハブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。 このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。

・USB ケーブルを接続しても、コンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に 電源を入れ直し、USB ケーブルを接続し直してください。

・USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。

・USB セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 USB セットアップを行うとプリンタを検出できなくなることがあります。その場合はプリンタドラ イバをアンインストールして再度インストールしてください。

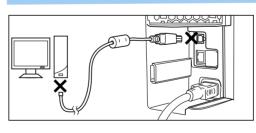


!注意 の電源を OFF にしておいてください。




● USB プリンタ接続の検出

USBプリンタ接続の検出(図 USB)が表示されたら、次の手順で USB ケーブルを接続し、プリンタの電源を ON にします。

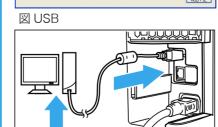

1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、コンピュータ とプリンタを USB ケーブルで接続します。

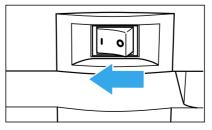

2 プリンタの電源を ON にします。



ネットワークプリンタのセットアップ

0

見つかるとリストビューに表示されます。



図 Net-1

作成するプリンタのプリンタ名。ボートなど下記を設定してください。 「次へ」ボタンをグリックするとインストールを開始します。

通常使うプリンタに設定 ①する

図 Net-2

ポートの追加

戻る 次へ キャンセル

たプリンタへ出力するポートが設定されます。

② プリンタの設定

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、 「場所」を設定します。

·近くのネットワークプリンタ(同一サブネット内の LAN に接続さ

れているプリンタ)の検索が始まります。使用可能なプリンタが

使用可能なプリンタが複数見つかった場合は、それぞれのホスト

名または IP アドレスを確認し、使用するプリンタを選択します。

- 使用可能なプリンタが見つからない場合、またはサブネット外の

プリンタを使用する場合は「ホスト名または IP アドレスを指定」

を選択し、エディットボックスに使用するプリンタのホスト名ま たはIPアドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。

プリンタの IP アドレスは、「ネットワーク設定印刷」(設置手順書

ハード編参照)で確認してください。プリンタリストから使用す

るプリンタを選択して「次へ」ボタンをクリックします。選択し

「プリンタ名」に設定した名称がインストール済みのプリンタ名と 重複した場合、入力名の末尾に"(コピー1)"などが付加されて 作成されます。

「ポート」は、プリンタ検索で設定したポートが表示されます。 「コメント」、「場所」に設定した名称は、SPEEDIAマネージャのプ リンタリスト表示やプリンタフォルダ(詳細表示の場合)に表示

「次へ」ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。

STEP 3 ファイルのコピー

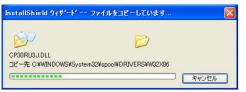


図 3-1

9 ファイルのコピー

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフ トウェアの登録が実行されます。確認のためのダイ アログがいくつか表示されることがありますが、各 ダイアログのメッセージに従ってセットアップを進 めてください。

コピーの実行前後に、確認のためのダイアログがいくつか表示されることがあります。

● Windows ロゴ / デジタル著名の確認

下記画面が表示されてもセットアップを中止せずに続行してください。







図 3-2 Windows XP/Servver 2003の 図 3-3 Windows 2000 の場合

図 3-4 Windows Vista の場合

●ファイルコピー元の確認(Windows 2000 の場合)



[CASIO SPEEDIA N3000/N3500 フリン外・ライバディスク] 上のフ OK アイル 'CP30N5.DLL' が必要です。 ファイルの格納場所へのパスを入力して、[OK] をクリックしてくださ

図 3-6

●ファイルコピー元の確認(Windows Me の場合)

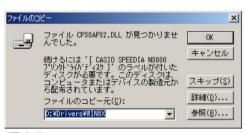



図 3-7

ファイルのコピー中に図 3-5 が表示されたときは 「OK」ボタンをクリックします。

図 3-6 が表示されたらときは「参照」ボタンをク リックし、インストール先フォルダ(図 2-3)内の ¥Drivers¥N3000¥W2000XPを「コピー元」に指 定して「OK」ボタンをクリックします。

ファイルのコピー中に図3-7が表示されたら 「参照」ボタンをクリックします。CD-ROM内の ¥Drivers¥WIN9Xフォルダを「ファイルのコピー元」 に指定して「OK」ボタンをクリックします。



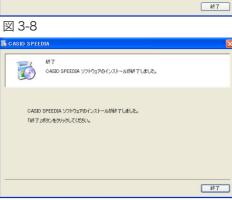

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。

プリンタをご使用になる前に、別冊の「かんたん操作マニュアル」および CD-ROM に収録の各種 PDF マニュ アルをよく読んでご活用ください。

10 セットアップの完了

図 3-8 が表示されたら「はい、今すぐコンピュー

タを再起動します。」を選択し、「終了」ボタンを

クリックしてコンピュータを再起動してくださ

図3-9が表示されたときは、「終了」ボタンをクリッ

クしてセットアップを終了します。

インストール中に各種ダイアログボックスが表示されたときは

1. USB 接続の検出(図 USB-3)が閉じないときは

USB ケーブルを接続しプリンタの電源を ON にして、しばらくたっても (コンピュータの処理速度によりますが約5分)表示されたままの場合 は、右の操作を行います。



図 USB-3

① 以下の手順で検出を中止し、セットアップをやり直してください。

- Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合
- 1. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアッ プをキャンセルします。
- 2. プリンタの電源を OFF にして USB ケーブル を抜きます。
- 3. コンピュータを再起動します。



図 4-2

- 1.「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 USB ケーブルは抜かずに接続したままにします。
- 2. [コントロール パネル] [システム] [デバイス マネージャ]を開きます。
- 3. [その他のデバイス] に、"CASION3000"、"CASION3500" また は "CASION3500-Y" がある場合はこれを削除します。(図 4-1)
- 4. [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] に "CASIO SPEEDIA USB Printing Support"がある場合はこれを削除します。(図 4-2)
- 5. プリンタの電源を OFF にして USB ケーブルを抜きます。
- 6. コンピュータを再起動します。

🖟 ②「USB ケーブルを使ってプリンタをご使用いただく場合のご注意」を確認し、再度「STEP 1」からセットアップしてください。

図 4-1

2.「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは

Windows 2000/XP/Server 2003 ではプリンタの電源をONにすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されることがあります。

● Windows XP/Server 2003 の場合



図 4-3

場合、図4-3が表示されることがあります。「いをクリックします。 いえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」 ボタンをクリックします。



図 4-4

Windows XP ServicePack 2 以降、Windows 図 4-4 が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にイ Server 2003 ServicePack 1 以降をご使用の ンストールする (推奨)」を選択して「次へ」ボタン



図 4-5「下の一覧からハードウェアに最適なソフト ウェアを選んでください。」が表示されたら、バージョ ンを確認し最新のプリンタドライバを選択して「次 へ」ボタンをクリックします。

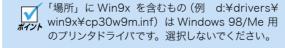




図 4-6

図 4-6 が表示されたら「続行」ボタンをクリックし



図 4-7「新しいハードウェアの検索ウィザード の完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリッ クします。

プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確 認すると、セットアップを続行します。

● Windows 2000 の場合



図 4-8

図 4-8「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が 表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-12

図 4-12「ドライバ ファイルの検索」が表示されたら 「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-9

図 4-9「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」が表 示されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を 選択して「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-13

図 4-13 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンを クリックします。



図 4-10

図 4-10「ドライバ ファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」 をチェックして「次へ」ボタンをクリックします。



図 4-11

図 4-11 が表示されたら、「参照」ボタンをクリックします。 インストール先のフォルダ(図 2-3)の下位にある ¥Drivers ¥N3000¥W2000XP¥CP30NT5.INF を指定して「OK」ボタ ンをクリックします。



図 4-14

図 4-14「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。 プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。